


Přímé nabíjení akumulátorů v přístroji DIGIOHM 40

Jestliže přístroj není delší dobu používán, může dojít k samovolnému vybití akumulátoru na takovou hodnotu, kdy není možné použít režim dobíjení prostřednictvím měřících hrotů. Pokud tedy přístroj nelze zapnout a nebo po zapnutí nelze spustit proces nabíjení, použijte následující postup:

- ◆ Odpojte přístroj Digiohm 40 od měřeného objektu, popřípadě od nabíječky.
- ◆ Odšroubujte a odejměte spodní kryt přístroje.
- ◆ Připojte obdélníkový konektor nabíječe k protikusů, který je na desce plošného spoje v blízkosti červeného hrotu. Na polaritě připojení nezáleží, musí však být připojeny všechny tři kontakty (viz. obrázek níže).
- ◆ Zasuňte zástrčku nabíječe do zásuvky 230V/50Hz.
- ◆ Nabíjejte po dobu asi 6 hodin. Pozor – proces nabíjení není nijak indikován ani není automaticky ukončen!
- ◆ Po uplynutí uvedené doby odpojte nabíječ od sítě i od přístroje Digiohm 40.
- ◆ Přišroubujte zpět spodní kryt.

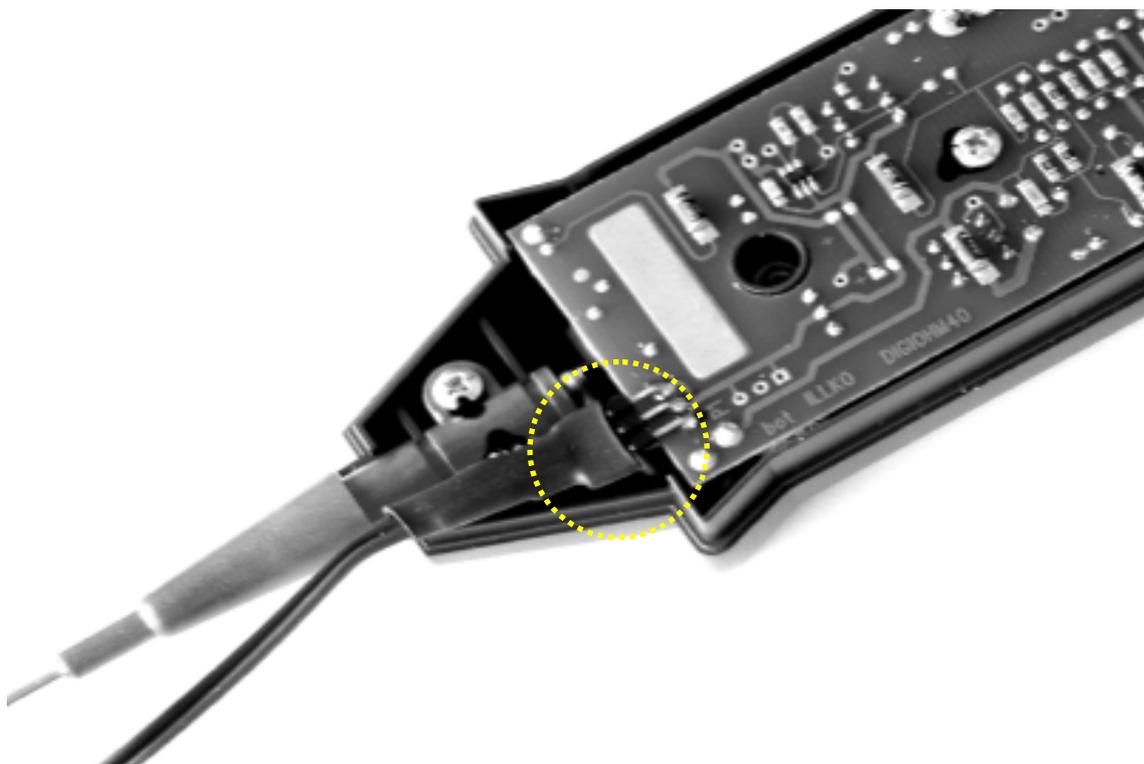

Poznámka:

Nejsou-li Váš přístroj a nabíječ uzpůsobeny k výše popsanému přímému nabíjení (poznáte podle toho, že na vodiči k nabíječi není zapojen obdélníkový konektor), pak nám Váš DIGIOHM 40 a nabíječ zašlete na níže uvedenou adresu současně s objednávkou.

Úpravu nabíječe a přístroje Vám provedeme ZDARMA.

ILLKO, s.r.o.
Masarykova 2226
678 01 Blansko

tel.: 516 417 355
e-mail: illko@illko.cz